

FLOORTRADE

Böden für mehr Wohlgefühl



Bodenpflege

Parkett & Vinyl

Bodenpflege

Mit geringem Zeitaufwand und wenig Mühe können Sie dazu beitragen, dass Ihr neuer Boden lange schön bleibt und der Werterhalt gesichert ist.

Unsere Pflegeprodukte helfen Ihnen dabei.

Das Naturprodukt Holz

Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt - jeder Baum ist einzigartig und keiner gleicht dem anderen. Dadurch sind Abweichungen in Farbe, Struktur und Astigkeit besondere, holzspezifische Merkmale. Jeder Boden ist ein Unikat.

Das richtige Raumklima

Ihrem Holzboden und Ihrer Gesundheit zuliebe sollte in Wohnräumen die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 %, bei einer Raumtemperatur von 18 bis 22° C liegen. Im Winter ist es empfehlenswert Luftbefeuchter einzusetzen, um ein Absinken der Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Bitte beachten Sie, dass eine Raumluftfeuchte unter 30 % zu Schäden im Holz führen kann. Bei Fussbodenheizung darf die Oberflächentemperatur 27° C nicht überschreiten.

Automatische Wohnraumlüftungen müssen regelmässig auf die richtige Einstellung und Feuchtigkeitszufuhr kontrolliert werden. Es gilt besonders in der kalten Jahreszeit bei diesen Systemen auf die Raumluftfeuchte zu achten, da kontinuierlich trockene Luft aus dem Aussenbereich zugeführt wird.

Werterhaltung

- Richtiges Raumklima: 40 - 60 % rel. Luftfeuchte bei 18 - 22 ° C. Gegebenenfalls Luftbefeuchter einsetzen.
- Einsatz von Filzgleitern unter Möbeln und Stühlen
- Bürostühle mit weichen Rollen ausstatten und Schutzmatten unterlegen
- Regelmässige richtige und sachgerechte Pflege mit den entsprechenden Pflegeprodukten
- Keine Microfaser verwenden, da diese die Holzoberfläche schädigen
- Stehendes Wasser auf der Bodenfläche vermeiden (besondere Vorsicht bei Blumentöpfen!)
- Einsatz von Schmutzschleusen oder Schmutzfangmatten im Eingangsbereich

Geölte Böden

Nach der Verlegung

Die Oberfläche ist mit einem werkseitig natürlichen, offenporigen oxidativen Öl versehen. Nach der Verlegung durch den Bodenprofi muss der Boden noch einmal nachgeölt werden. Bereits nach 24 Stunden ist der Boden schonend begehbar. Die vollständige Aushärtung des Öls benötigt ca. 6 - 8 Tage (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Erst danach kann mit der Seifenpflege begonnen werden.

Regelmässige Pflege

Ein geölter Naturholzboden ist sehr pflegeleicht. Neben dem regelmässigen Staubsaugen (Hartbodendüse verwenden) wird der Holzboden alle 2 - 4 Wochen unter Zugabe von rückfettender Holzbodenseife feucht aufgewischt. Bei jeder Seifenpflege werden Schmutz und alte Seifenschichten entfernt und durch eine neue Seifenschicht ersetzt. Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben, weisen wir darauf hin, dass nur mit der sachgerechten Pflege und den richtigen Pflegeprodukten eine dauerhafte Qualität erreicht wird.

Optimale Reinigung mit gleichzeitiger Ölpflege

Wir empfehlen zusätzlich zur regelmässigen Seifenpflege Ihres Naturholzbodens, bei jeder sechsten Feuchtpflege mit Öl-Refresher zu wischen. Durch diese Pflege bewahrt das Holz seine natürliche Farbe (besonders bei dunklen Holzarten zu empfehlen) und es entsteht ein besonders sprapazierfähiger, schmutz- und wasserabweisender Schutz der Oberfläche.

Geölte Holzböden in Feuchträumen

Die Oberfläche von oxidativ (lufthärtend) geölten Böden ist offenporig. Sie fühlen die natürliche Struktur und Wärme des Holzes. Das Holz kann „atmen“ und somit für einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich sorgen. Deshalb können oxidativ geölte Böden auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie: Bei einigen Laubholzarten kann es in Verbindung mit Metallen und Feuchtigkeit zu schwarzen Verfärbungen (Gerbsäureflecken) kommen!

Auffrischen geölter Holzböden

Anders als übliche Holzböden wird ein geölter Naturholzboden auch nach Jahren der Nutzung und starker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern intensiv gereinigt und frisch geölt. Auch partielle Beschädigungen lassen sich so, mit geringem Aufwand, beseitigen. Für nähere Auskunft fragen Sie Ihren Bodenprofi.

Lackierte & Vinylböden

Nach der Verlegung

Anders als bei geölten Holzböden bedarf es bei versiegelten Parkettböden und Vinyl nach der Verlegung keiner Erstpflege. Hier genügt es, den Parkett/Vinyl nach der Verlegung mit einem Staubsauger (Hartbodendüse verwenden) vorsichtig zu saugen und bei Bedarf mit einem geeigneten Reiniger nebelnfeucht zu wischen.

Regelmässige Pflege

In der Regel ist es ausreichend, versiegelte Holzböden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen.

Feuchtreinigung

Wir empfehlen, die Feuchtreinigung Ihres versiegelten Holzbodens, je nach Verschmutzungsgrad und Beanspruchung, regelmässig durchzuführen. Hierbei ist darauf zu achten, dass lösungsmittelfreie Produkte verwendet werden. Die Fläche wird mit einem fest ausgewrungenen Wischmopp nebelnfeucht gereinigt.

Zubehör

Reinigungsgerät

- Spraymopp-Gerät mit Klapphalter 40 cm, Klett inkl. Flasche 600 ml, **CHF 167.10 exkl. MwSt. / Stk.**
- Klett-Mopp TC C40 (Baumwolle) für Parkett
- Klett-Mopp TC C40 blau (universelle)
je CHF 19.60 exkl. MwSt. / Stk.



Geeignete Pflegemittel sind bei uns erhältlich.


Zubehör zur Werterhaltung

- Filz-/Teflungleiter

CHF 13.50 exkl. MwSt. / Pack à 8 Stk.



Der **Individualität**
verpflichtet.

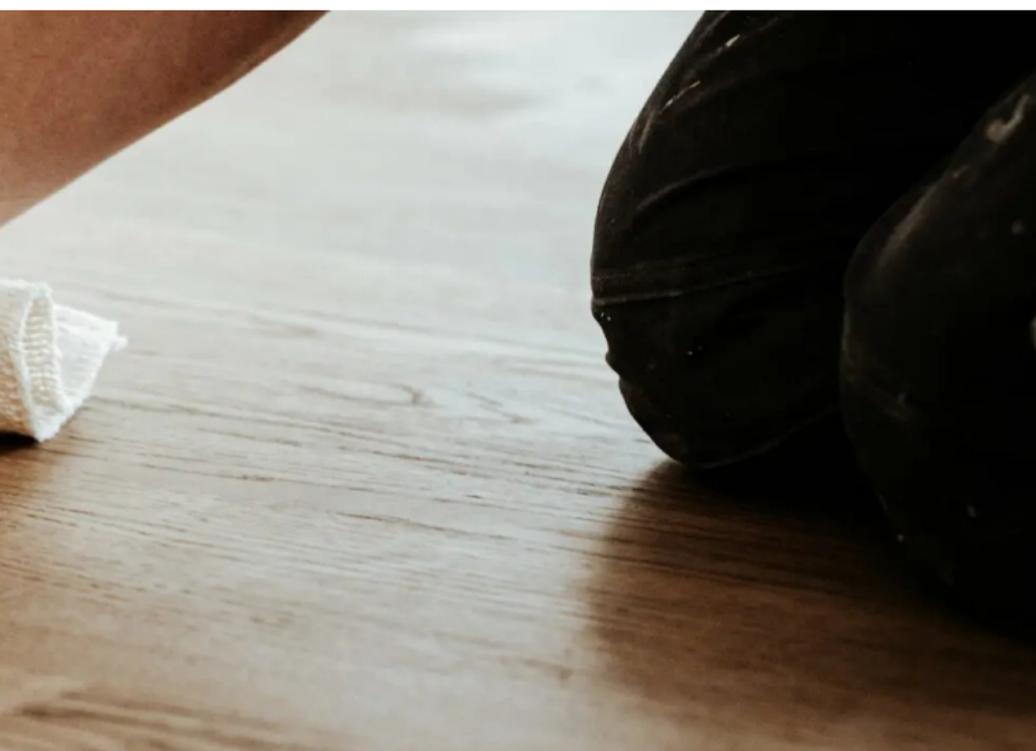

FLOORTRADE

Böden für mehr Wohlgefühl

Floor Trade AG

Chaltenbodenstrasse 21 | 8834 Schindellegi SZ

+41 43 888 29 10 | kontakt@floortrade.ch |

www.floortrade.ch